

fantozzi scale s.r.l.
un passo avanti one step further

Istruzioni per la
posa in opera scale
rientranti


"ACI ALLUMINIO a parete verticale"

Indicazioni per la posa, scale " ACI ALLUMINIO a parete verticale".


Scopo : definire i passaggi per la posa del modello di scala rientranti
" ACI ALLUMINIO a parete verticale".

Metodologia di lavorazione:

- 1) Aprire l' imballo e lasciare al piano inferiore la scala e il bastone d'apertura, portando al piano superiore le 4 staffe di fissaggio con relativi dadi 10ma.

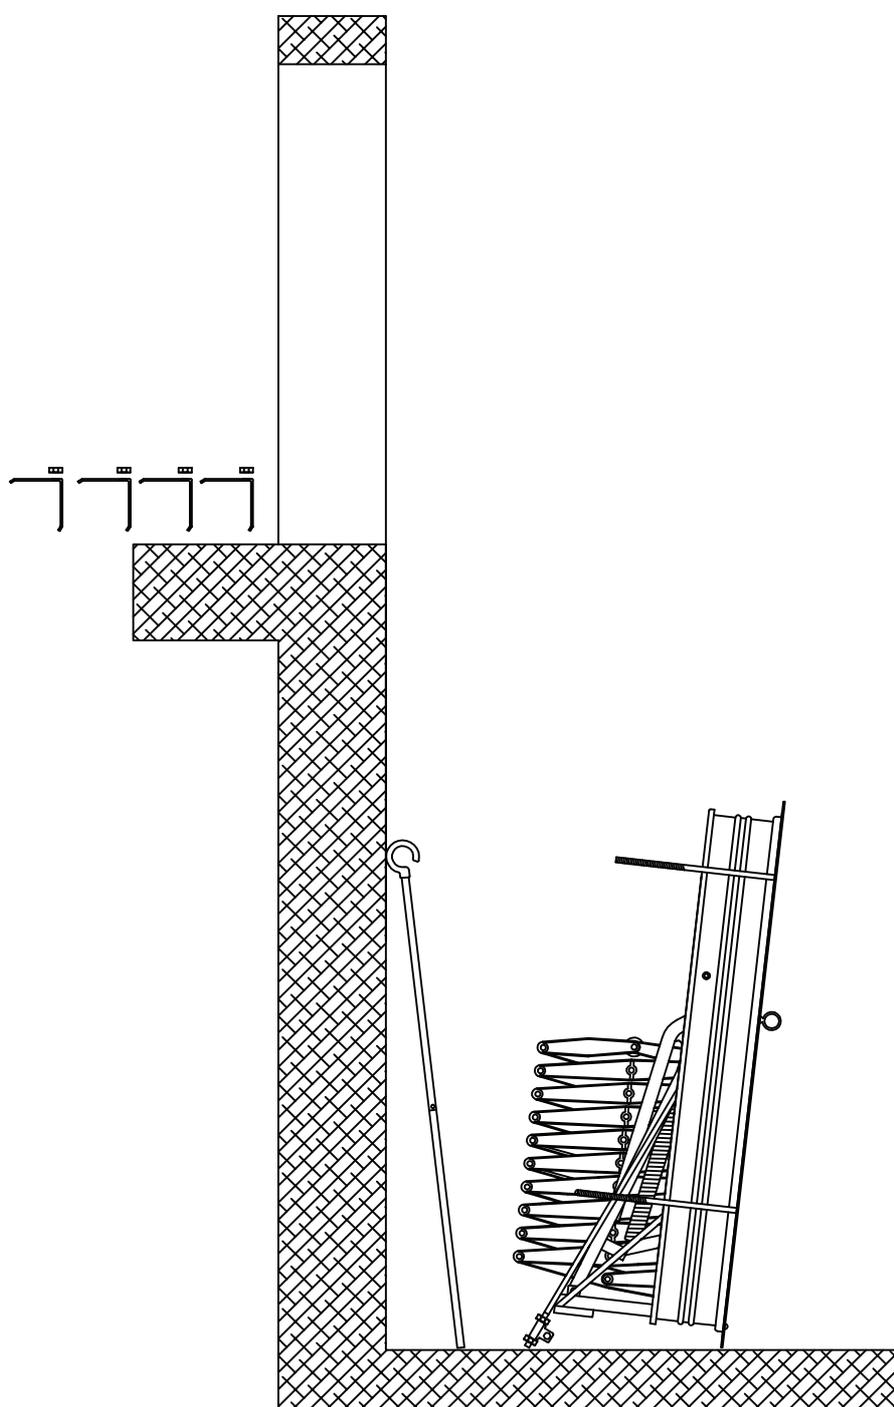

- 2) Aiutandosi con supporti o corde, infilare, da sotto, la scala nel foro, quindi inserire subito orizzontalmente le 4 staffe forate sopra le barre filettate 10ma sporgenti, avvitando i dadi 10ma con chiave 17, fino quando la battuta anteriore della scala aderisce alla parete. (non stringere definitivamente)
Collegare le 2 parti dei tiranti, tramite chiave 27, senza spostare il terminale.

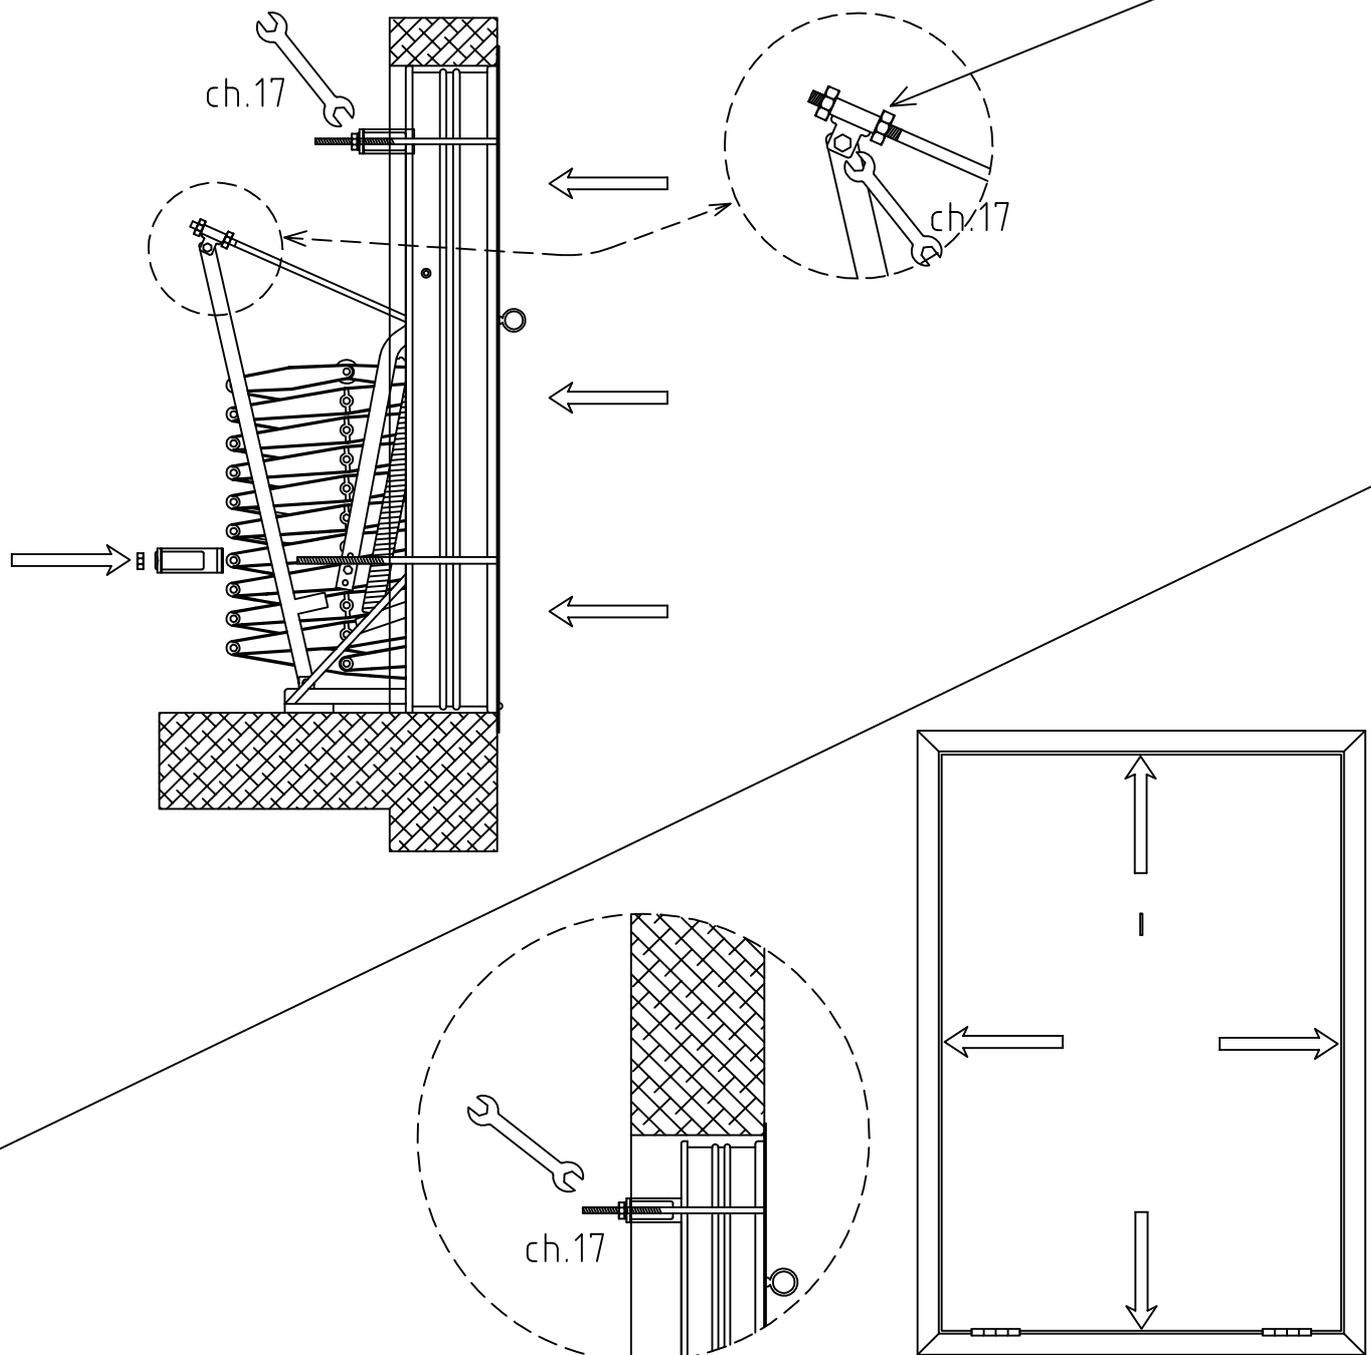

- 3) Guardare da sotto la scala (chiusa) e assicurarsi che la fessura fra telaio e pannello sia costante (scala in squadra), e comunque che il pannello non tocchi il telaio.
In caso contrario occorre adattare la scala da sopra, effettuando piccoli spostamenti.
Stringere poi definitivamente la scala a soletta tramite chiave 17 ai dadi 10ma delle staffe .


data : 08.01.2003

4) Aprire la scala, da sotto, agendo sull'anello sporgente dal pannello, tramite il bastone con gancio d'apertura dopo averlo innestato, (e' in 2 pezzi) ruotare e stendere la rampa fino a terra.

(Le 2 ruotine piccole in nylon devono appoggiare a pavimento)

Nel caso che la scala debba essere leggermente regolata per altezza diversa da quella dichiarata, occorre agire sui tiranti, avvitando o svitando entrambi i dadi M10 situati sul terminale, tramite chiave 17.

N.B. SI CONSIGLIA DI TAGLIARE LA PARTE DI BARRA FILETTATA ECCEDENTE DAL DADO DO BLOCCAGGIO.

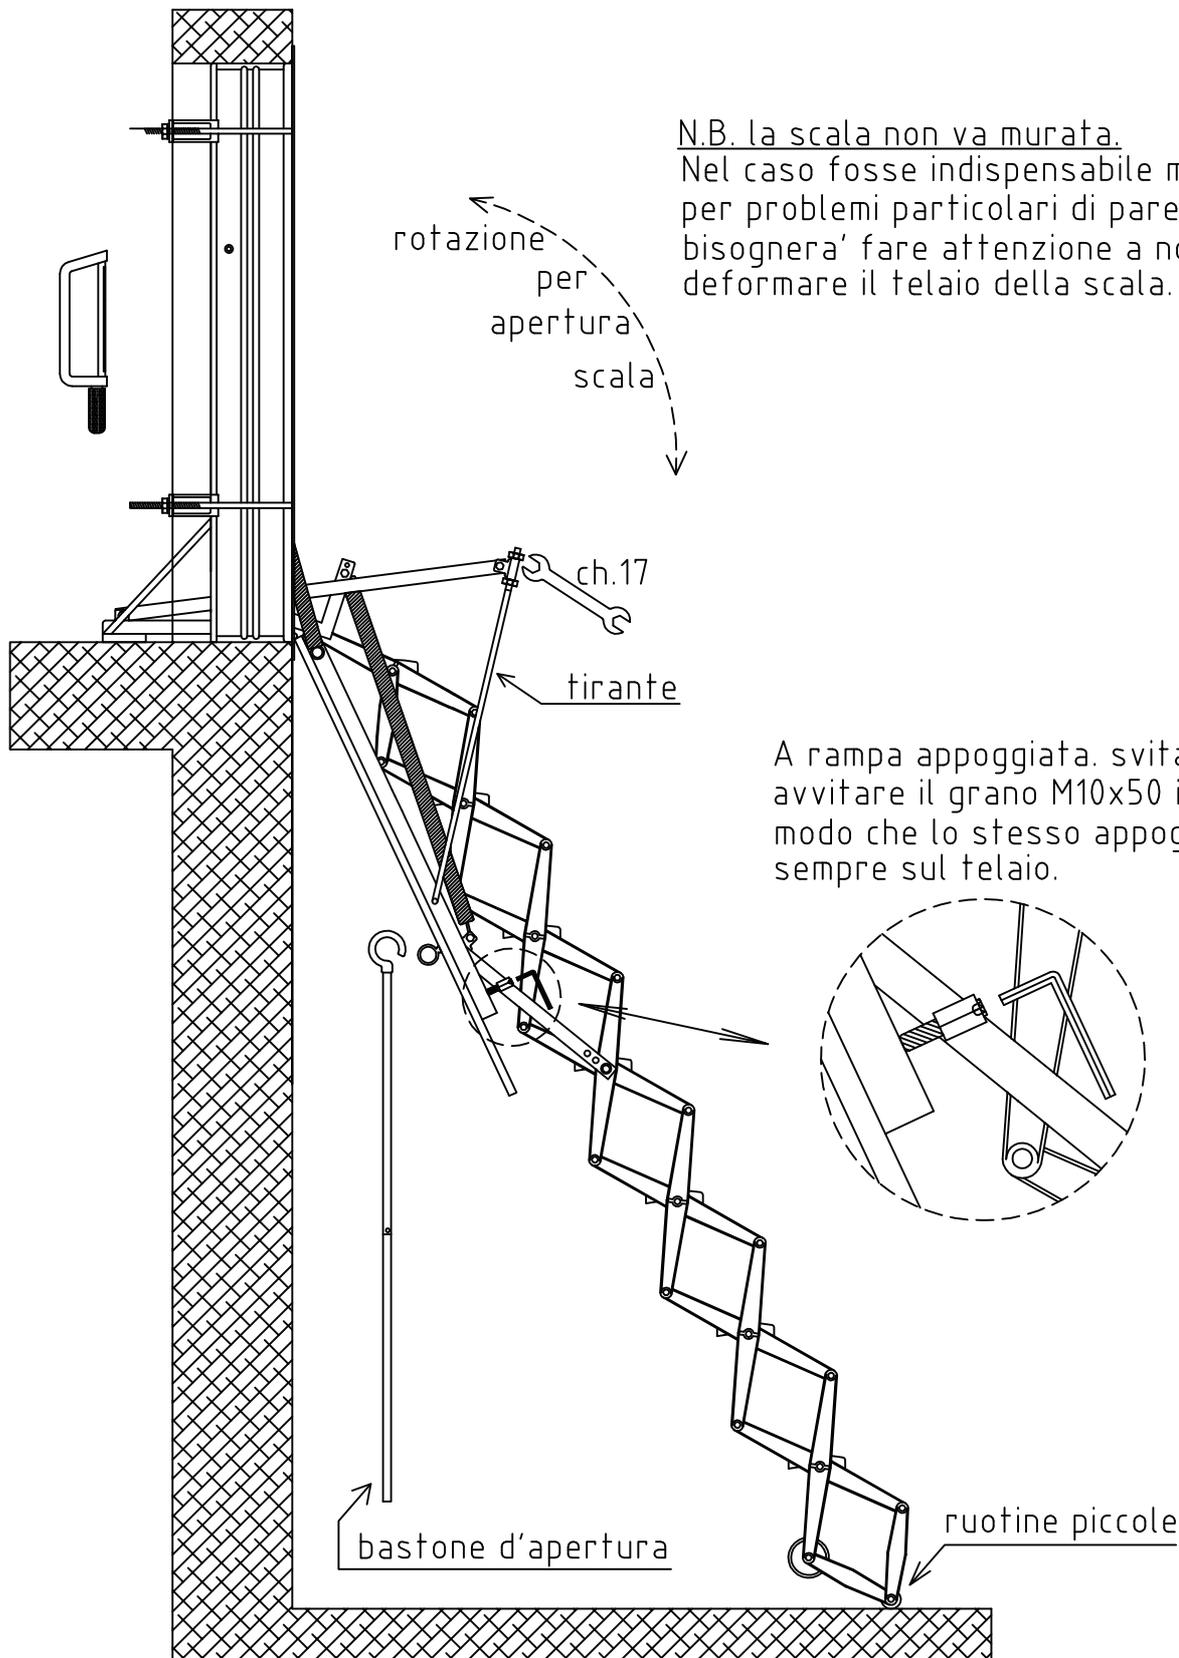

N.B. la scala non va murata.
Nel caso fosse indispensabile murarla per problemi particolari di parete, bisognerà fare attenzione a non deformare il telaio della scala.

A rampa appoggiata. svitare o avvitare il grano M10x50 in modo che lo stesso appoggi sempre sul telaio.

bastone d'apertura

ruotine piccole

- 5) Per l'eventuale montaggio del corrimano, destra salendo, occorre agire a scala aperta. Posizionare il corrimano di fianco alla rampa, con la leva a "L" in corrispondenza della leva preforata inferiore, e quella retta in corrispondenza della leva preforata superiore, quindi avvitare le 2+2 viti con dadi, tramite cacciavite e chiave 10.

